




エジェクタピン跡
バリ取り工具

EPカッター

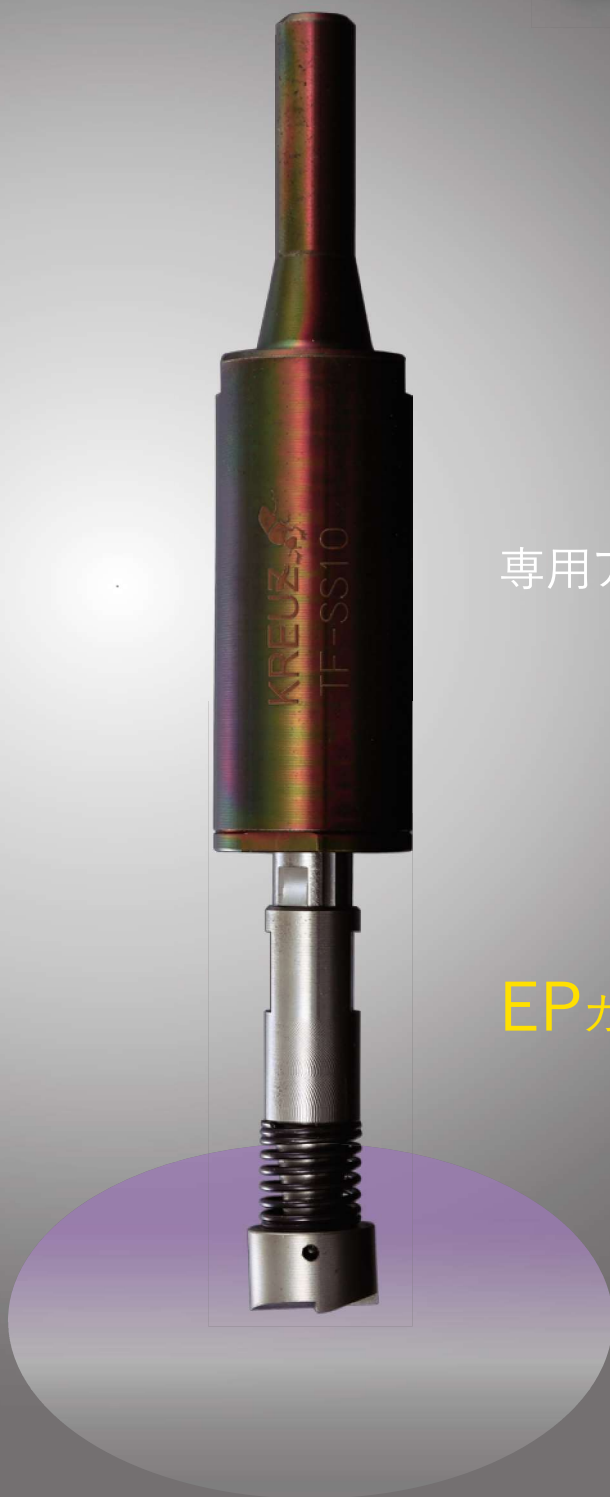

専用アダプタ

EPカッター



株式会社クロイツ

EPカッター…エジェクタピン跡バリ取り工具

押し当て1秒で完了

エジェクタピン跡に EP カッターを回転させながら1秒押し付けるだけで完了。
専用ホルダに内蔵されたフローティング機構と特殊な刃形状のカッターにより、
押し付けて加工をしても素材部分はそのままバリだけを除去します。




【ピンカッタ加工前】



【ピンカッタ加工後】

専用ホルダは3種類

EPカッターは専用ホルダに取り付けて使用します。バリ取り機・専用機・工作機械の
いずれにも使用できるように、取付方法別に3種類 of 専用ホルダがあります。

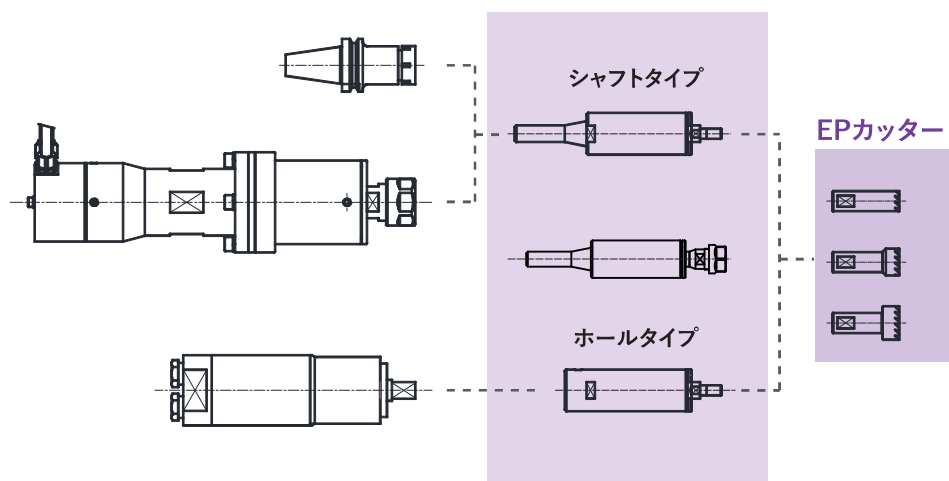

カッターなので経済的

特殊な刃形状によりバリだけを除去することができ、ブラシによる加工に比べ
大幅に長寿命で経済的です。

ホルダへの取付はねじ込み式で簡単に交換でき、いずれのホルダにも取付けが
できます。



【特殊刃形状】




【首ふりタイプ】 ひずみや治具などの影響で片当たりが発生する場合には、
首ふりタイプを使用することで解決できます。

EPカッター

全長・外径を変更のご希望であればご相談ください。

EP-Φ16


ソリッドタイプ

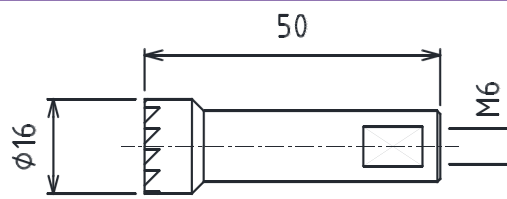

材質:工具鋼

EP-Φ16 AT


首ふりタイプ

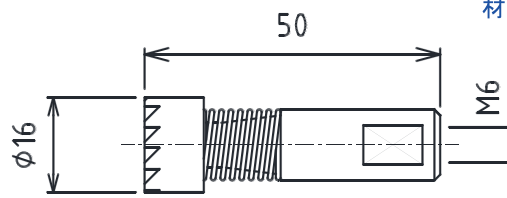

材質:工具鋼(刃部)

専用ホルダ

TF-SS10

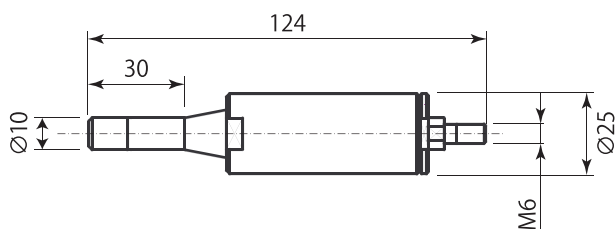


押付け	質量	最高回転数	回転方向
 押付け 5mm	230g	5000min ⁻¹	右

EP-Φ16を取付け




TF-SA10

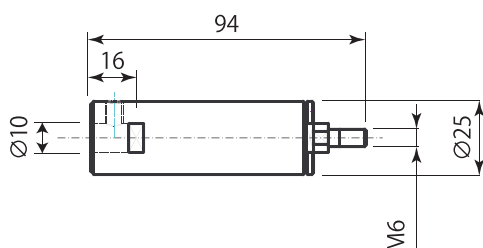


押付け	質量	最高回転数	回転方向
 押付け 5mm	150g	5000min ⁻¹	右

EP-Φ16を取付け

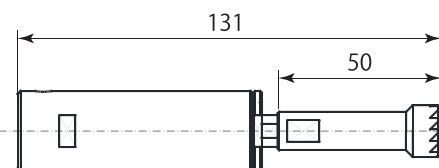

TF-SC10

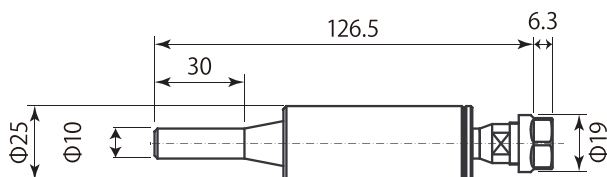

押付け	質量	最高回転数	回転方向
 押付け 5mm	285g	5000min ⁻¹	左右

コレット、コレットナットを使用



株式会社クロイツ

本 社 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町陣戸池102-7
TEL(0566)22-5263 FAX(0566)25-3339

場割工場 〒448-0810 愛知県刈谷市場割町2-4-3
TEL(0566)24-6211 FAX(0566)24-6284

※本書掲載内容の無断転載・複製を禁じます。

All right reserved.2020KREUZ Co.,Ltd

※製品について技術的改良を行っておりますので、仕様を予告なく変更する場合もございます。

Product specifications are subject without notice.

お問い合わせ
0566
93-2011
info@kreuz.jp